


**TDS15105**

**GUI+ (Licence logicielle)**

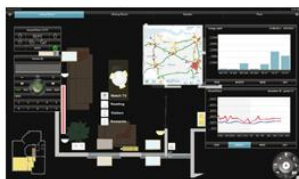

Cette licence logicielle vous permet de commander totalement votre installation domotique depuis tout PC sous Windows que ce soit un ordinateur, un écran tactile mural, un portable, une tablette ou un ultramobile.

GUI+ contrôle toutes les fonctions domotiques de manière intuitive. Sur un fond d'écran personnalisé (plan, photo,...), les icônes se positionnent facilement en les faisant glisser depuis une bibliothèque d'icônes située en arrière-plan. Le logiciel à installer sur l'écran tactile, l'ordinateur portable,... peut être téléchargé gratuitement depuis [www.teletask.eu](http://www.teletask.eu). Avec une licence de test installable depuis Prosoft (logiciel de paramétrage), il est même possible de tester GUI+ gratuitement pendant 3 jours.

**APPLICATION**

Commande de toutes les fonctions domotiques depuis votre ordinateur, écran tactile mural, ordinateur portable, tablette ou ultramobile.

**CARACTERISTIQUES**

Pour Windows 7 / 8 (non RT) / 10.  
Fonctionne en « full screen » et en « mode fenêtre ».

**Licence**

La licence autorise une connexion d'une interface GUI+ sur la centrale domotique DoIP où est installée la licence. Elle est indépendante de l'ordinateur depuis lequel GUI+ est utilisé. GUI+ peut être utilisée simultanément depuis plusieurs ordinateurs, mais il est alors nécessaire d'avoir une licence individuelle pour chaque ordinateur.

**Données**

Chargées automatiquement dans la centrale domotique.

**Visualisation caméra**

Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG) encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La protection mot de passe est prise en charge. Pour tout autre type de caméra, utilisez la fonction du navigateur.

**Portier vidéo et interphone**

Pour les spécifications vidéo, voir le chapitre Caméra ci-dessus.  
Pour le téléphone et l'interphone, un serveur VoIP (SIP) est nécessaire.

**Navigateur**

Permet d'afficher des pages HTML dynamiques comme des caméras, des prévisions météorologiques, du radioguidage, des e-mails, des chaînes d'informations, des réseaux sociaux,

...

**Graphiques**

Affiche l'historique de chaque relais, moteur, graduateur, capteur ou drapeau.

**REGLAGES**

Configuration simple par « coupé / collé »

**INSTALLATION**

Avec GUIISOFT (dès PROSOFT Suite 3.2 ou plus). Pour plus d'information sur la configuration et l'installation, consultez le 'manuel technique', section GUIISOFT.

**Activation**

Online-[www.teletask.eu](http://www.teletask.eu). Un fichier d'activation peut être téléchargé dès que les informations suivantes sont disponibles: Code de la licence, le type et le numéro de la centrale domotique.

**Mode test**

Un mode test est disponible pendant 3 jours.

**RACCORDEMENTS**

**LAN**

Depuis un point d'accès Wi-Fi ou à partir d'un routeur équipé en Wi-Fi.

**WAN**

A travers un hot spot Wi-Fi ou une connexion data sécurisée d'un GSM (GPRS, EDGE, 3G, HSDPA,...), sécurisée par une connexion VPN. Un abonnement data pour usage mobile ou un routeur avec une technologie VPN sont nécessaires. Pour plus d'information, consultez le manuel technique.

**DIMENSIONS**

Largeur 175 x hauteur 250 x profondeur 3 (mm)

**POIDS NET | BRUT**

0,1 kg

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Code licence pour GUI+.

**SCHEMAS**

