

Beveiligingsinterface voor de GALAXY beveiligingscentrale.

Toepassing:

Door deze interface kunnen max. 8 detectoren aangesloten op het GALAXY beveiligingssysteem gebruikt worden om functies zoals verlichting en verwarming te bedienen.

De status van het beveiligingssysteem wordt automatisch doorgegeven naar het TELETASK systeem. In functie hiervan kunnen geprogrammeerde TELETASK functies opgeroepen worden.

Kenmerken:

Verbinding gebeurt via de GALAXY RS232 interface.

Instellingen:

Functies:

via PROSOFT

AUTOBUS adres

via draaiwielchakelaars ROT1 + ROT2:

MICROS: van 6 tot 25

COMPACT: van 01 tot 40

PROJECT: van 01 tot 99

Installatie:

Railmontage

Aansluitingen:

AUTOBUS:

via bijgeleverde connector

Galaxy seriële interface:


Galaxy seriële interface:

Afmetingen:

Breedte:152; hoogte: 78; diepte: 48 (in mm)

Circa 8,5 modules

Aansluitschema:

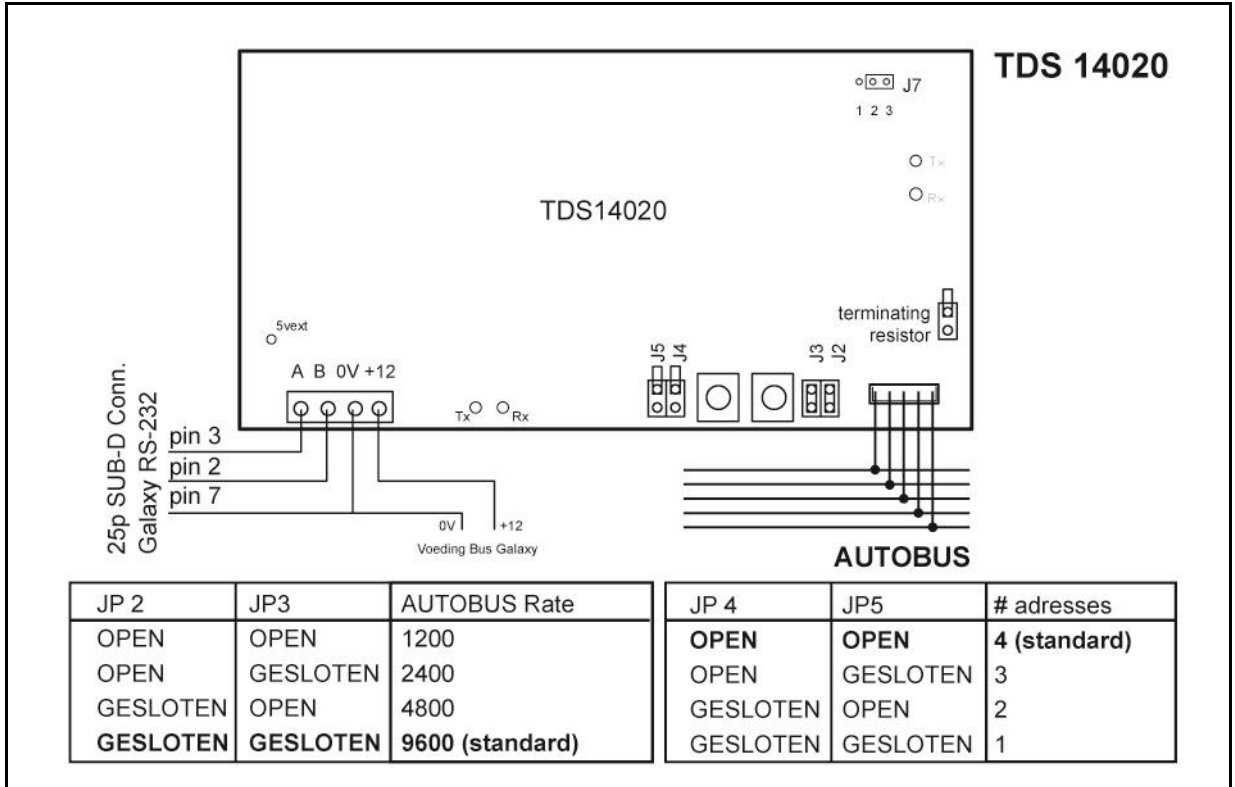

JP 2	JP3	AUTOBUS Rate	JP 4	JP5	# addresses
OPEN	OPEN	1200	OPEN	OPEN	4 (standard)
OPEN	GESLOTEN	2400	OPEN	GESLOTEN	3
GESLOTEN	OPEN	4800	GESLOTEN	OPEN	2
GESLOTEN	GESLOTEN	9600 (standard)	GESLOTEN	GESLOTEN	1